



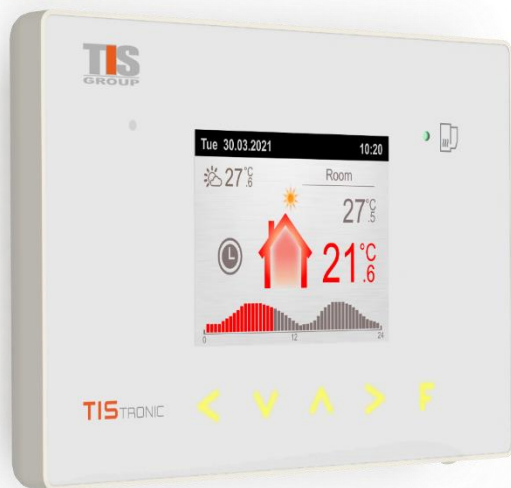

TIS
TRONIC 160

TIS
TRONIC 161

Оригинальный протокол передачи данных между панелью и регулятором котла

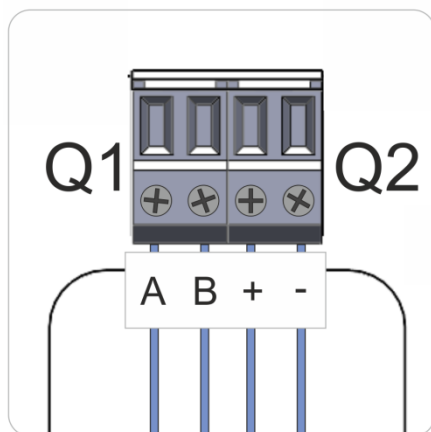

Q1	Данные:
	A
	B
Q2	Питание панели:
	(+)
	(-)

Работает с регуляторами:
TIS tronic 260, 260U, 296P

Показания температуры отображается в сети интернет
при подключении к контроллеру TIS tronic 520.



-  - Авария
-  - Котел остановлен
-  - Работа котла

- ❖ Контроль комнатной температуры
- ❖ Возможность изменения температуры котла, ГВС, смесительных клапанов и буфера
- ❖ Просмотр наружной температуры
- ❖ Широкий выбор доступных режимов работы
- ❖ Блокировка PIN-кодом от нежелательного изменения параметров
- ❖ Изменение режима работы насосов в системе отопления
- ❖ Датчик яркости, регулирующий подсветку экрана в соответствии с интенсивностью освещения
- ❖ Звуковое оповещение об Аварии



- Беспроводная связь*
- * Версия TIS tronic 161








Быстрый и простой доступ к настройкам





Защита паролем изменений настроек котла

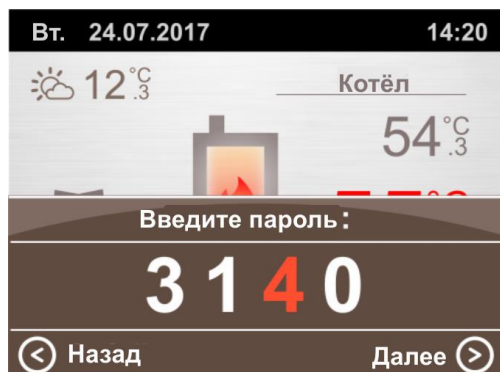


Самые необходимые режимы работы

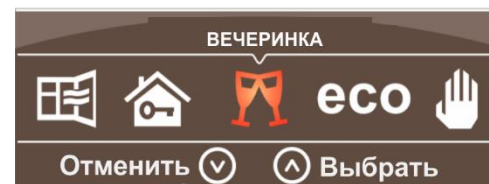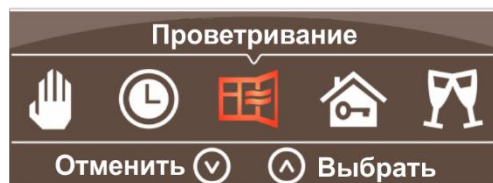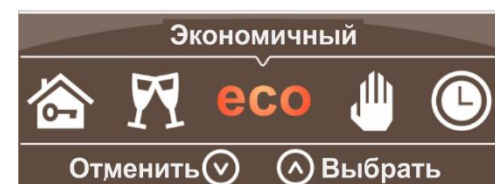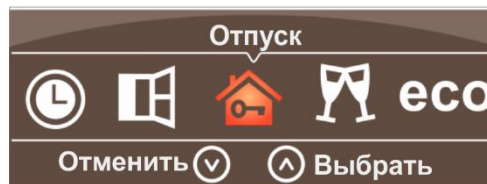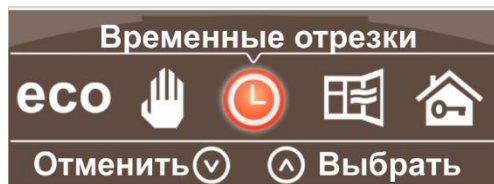

Удалённое управление котлом

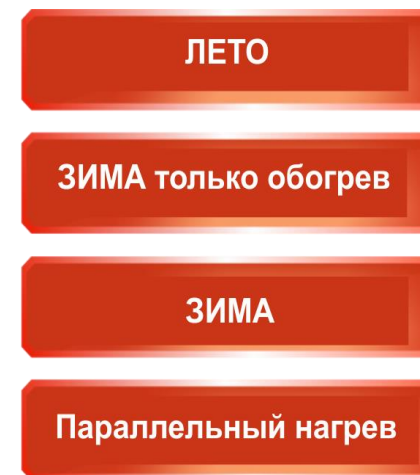

Автоматическая регулировка яркости дисплея и кнопок

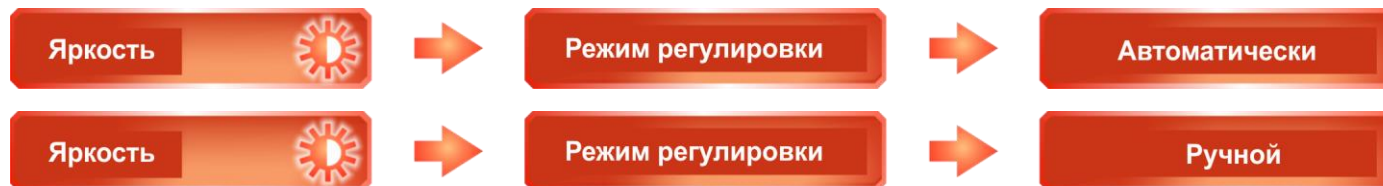

Регулировка яркости ЖК-дисплея - Параметр позволяет регулировать яркость экрана автоматическом режиме, в диапазоне от -50% до + 50%.




Включение заставки в режиме ожидания

Заставка – Опция позволяет активировать заставку, которая запускается каждый раз, когда время ожидания превышает значение, заданное в параметре "время ожидания".



Все сигналы тревоги комнатной панели, в том числе и сигналы тревоги от регулятора установленного на котле, отображаются в виде списка на одном из основных экранов панели

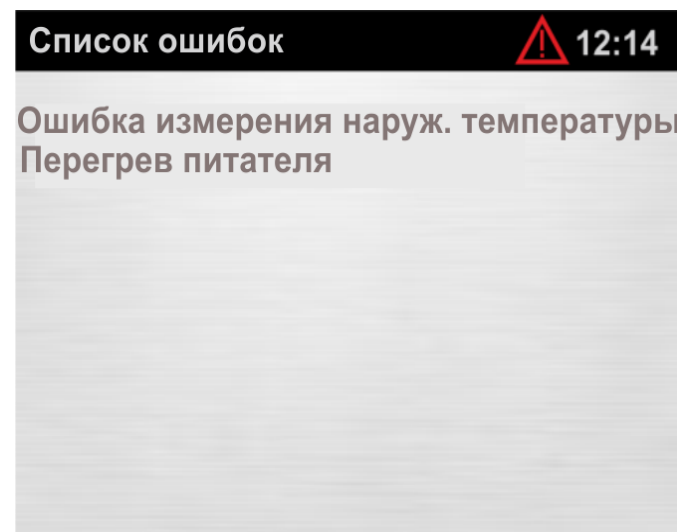

Спасибо за внимание

www.belkomin.com